Lettori per controllo accessi

VIPER400

Scheda di gestione

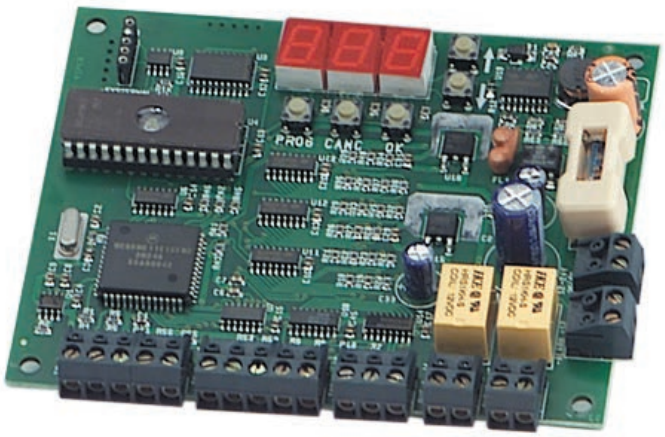

- Concepita per sistemi di controllo accessi in modalità stand-alone (senza ausilio di PC).
- Ideale per creare sistemi semplici e sicuri.

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**VIPER400**
Collegamenti	Possibilità di collegare max 2 lettori MAG, transponder TAG, RESIST o trasmittenti 433/868 SLH con l'ausilio del DECODER TTR
Capacità di memoria	Fino a 400 utenti
Gestione del varco programmabile	**singolo varco:** lettore d'ingresso/pulsante d'uscita; lettore d'ingresso/lettore d'uscita; possibilità di gestire lo stato porta con eventuale attivazione dell'allarme **due varchi:** lettore su varco A; lettore su varco B (sul varco A è possibile inserire il pulsante d'uscita e la gestione dello stato porta con attivazione dell'allarme)
Password	Possibilità di inserimento password d'accesso alla configurazione e programmazione
Display	1, a tre Digit per programmazione e visualizzazione stato tessere
Pulsanti	5 pulsanti di programmazione
Programmi disponibili	Gestione tessere (memorizzazione, cancellazione, modifica) impostazioni operative (gestione di un varco, gestione di due varchi, ecc...) impostazioni tempi iattivazioni uscite

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
VIPER400	scheda di gestione	790909

ACCESSORI

Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119

Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118

Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

Alimentatore per scheda VIPER400

407030

Scheda MINISERVICE ♦

790904

Accessori per installazione MINISERVICE nei contenitori L - LM

390624

>>

Memoria per salvataggio dati presenti nella scheda VIPER400

799348

NOTA

♦ Quando viene usato l'alimentatore MINISERVICE per attivare un'elettroserratura (12 Vac) l'alimentazione per la scheda VIPER può essere prelevata dal MINISERVICE stesso (24V). In questo caso non è richiesto l'alimentatore VIPER400.È evidente che non tutte le elettroserrature sono compatibili con il MINISERVICE.